

Меры предосторожности

Во избежание случайных травм в результате неправильного использования, таких как поражение электрическим током или возгорание, внимательно прочтите инструкции перед использованием и сохраните их.

Предупреждение

- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не прошли инструктаж по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность. Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Детям запрещено пользоваться приборами или использовать их в качестве игрушек. Пожалуйста, обращайте пристальное внимание на детей, когда пользуетесь приборами рядом с ними; детям запрещено очищать или обслуживать приборы без присмотра.
- Используемый в данном продукте батареяный блок не может заменяться внутренним батарейным блоком пользователем или непользователем, но пользователь может заменить специальный батарейный блок.
- Пожалуйста, не устанавливайте зарядку и не используйте данный продукт на улице, в ванной или около бассейна.
- Не используйте прибор на открытом воздухе или на влажных поверхностях. Продукт можно использовать только на сухих поверхностях в помещении. Не прикасайтесь к вилке или какой-либо части продукта мокрыми руками.
- Во избежание возгорания, взрыва или травм перед использованием проверьте, не повреждены ли литиевая батарея и зарядное устройство. Не используйте пылесос, если литиевая батарея или зарядное устройство повреждены.
- Перед использованием проверьте область для уборки. Если вы обнаружите более крупные куски бумаги, бумажные шариками, пластиковые листы или острые предметы (например, стекло, гвозди, винты, монеты и т. д.), а также предметы, размер которых превышает диаметр всасывающей части, то уберите эти предметы для обеспечения нормальной работы продукта и предотвращения забивания всасывающей трубы.
- Батарейный блок необходимо вынуть из прибора перед очисткой или обслуживанием.
- Всасывающая головка пылесоса с вращающейся щеткой из мягкой шерсти, односторонняя щетка, батарея, металлический соединительный стержень и основная машина пылесоса являются частями под напряжением, не погружайте их в воду или другую жидкость для очистки. После ежедневной очистки убедитесь, что все фильтры полностью высоки.
- При чистке вращающейся щетки из мягкой шерсти сначала выключите основную машину, чтобы вращающаяся головка щетки не повредила пользователя. Запрещается использовать прибор, если мягкая шерстяная роликовая щетка, пылесборник и фильтр не установлены должным образом.
- Не используйте нижнюю крышку пылесборника и фильтрующий элемент, пока они не будут правильно установлены.
- Не допускайте попадания воздуха и движущихся частей прибора в волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела. Не держите металлические шатуны или другие принадлежности рядом с глазами, ушами и не кладите их в рот.
- Пожалуйста, не используйте прибор для уборки воды, бензина, легковоспламеняющихся или взрывоопасных жидкостей. Запрещается пылесосить токсичные растворы, такие как хлорный отбеливатель, аммиак, очистители сточных вод или другие жидкости.
- Не используйте пылесос для очистки известки, цемента, гипсового порошка, камина и золы, большого количества муки, тонера и т. д. Не всасывайте дым или огонь, например, древесный уголь, окурки или спички.
- Запрещается класть какие-либо предметы на всасывающую часть. Не используйте пылесос, если какая-либо всасывающая часть заблокирована. Вовремя убирайте пыль, вату, волосы или другие предметы, иначе воздушный поток будет ослаблен.

Не кладите пылесос на стул, стол и другие неустойчивые поверхности для предотвращения его падения, которое может вызвать повреждение пылесоса или пользователя. В случае падения, повреждения или других ненормальных условий пылесоса обратитесь к официальному представителю для проведения авторизованного обслуживания. Пожалуйста, не разбирайте его самостоятельно.

Заряжайте батарею в строгом соответствии с инструкциями в руководстве. Неправильная зарядка при превышении указанного диапазона температур может привести к повреждению батареи.

Используйте только оригинальное зарядное устройство, пожалуйста, не используйте неофициальный адаптер, иначе это может вызвать возгорание литиевой батареи. Клеммы питания не должны замыкаться накоротко. Батарея следует вставлять с соблюдением полярности.

Используйте только принадлежности и запасные части, рекомендованные нашей компанией. Батареи разных типов или новые и использованные батареи нельзя смешивать. Разряженные батареи должны быть извлечены из устройства и безопасно утилизированы; неперезаряжаемые батареи не подлежат перезарядке;


Перед длительным неиспользованием, обслуживанием и ремонтом выньте вилку из розетки. Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода, батареи следует извлечь; Пожалуйста, обратите особое внимание при использовании прибора для чистки лестниц.

Предупреждение об опасности возгорания: не наносите ароматизирующие вещества на фильтр данного продукта. Известно, что химические вещества в таких продуктах легко воспламеняются и могут вызвать пожар.

Данный прибор предназначен только для домашнего использования.


Введение в продукт

Название детали

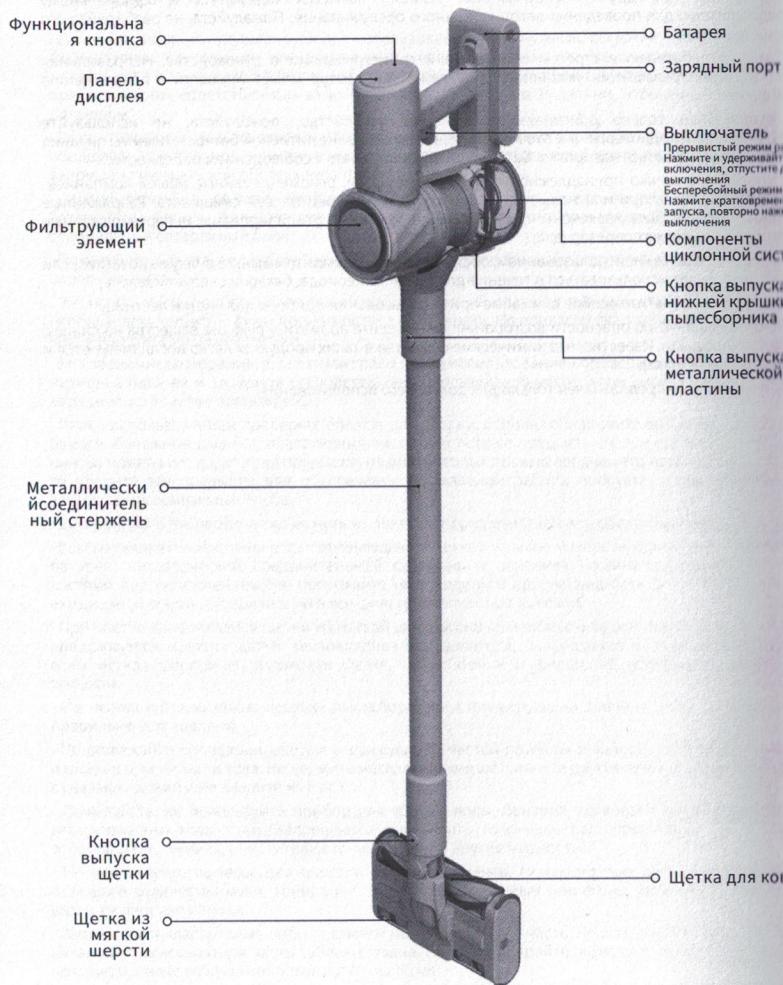


Звездение в продукт

Прикрепленный список

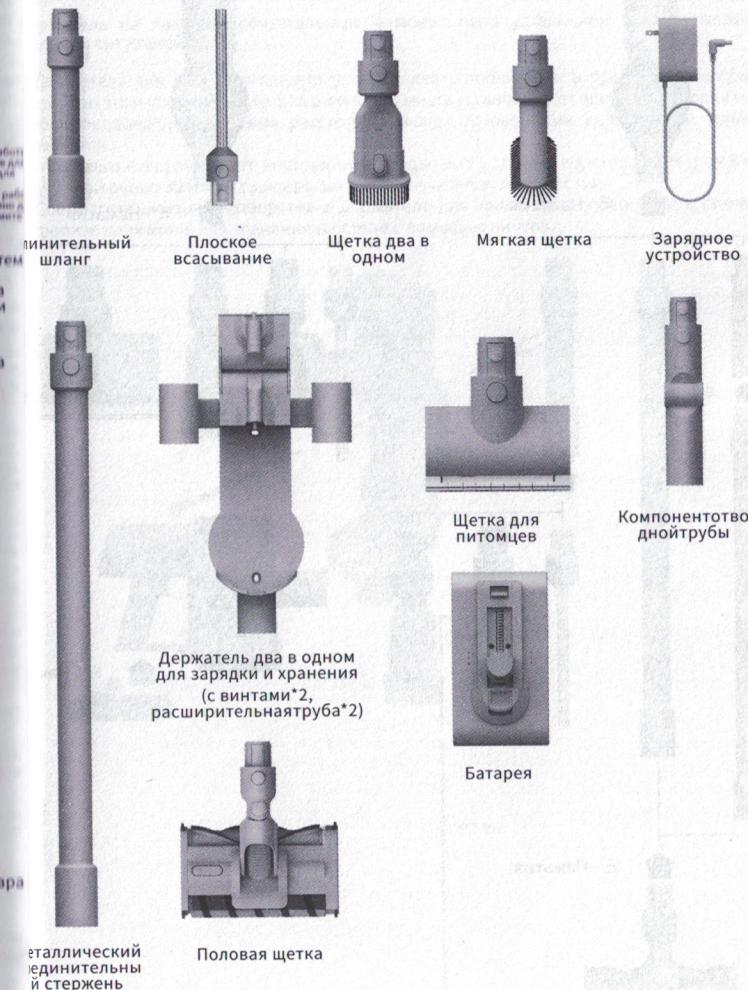

Установка

установка винта/удлинителя в эндоскопе /становка

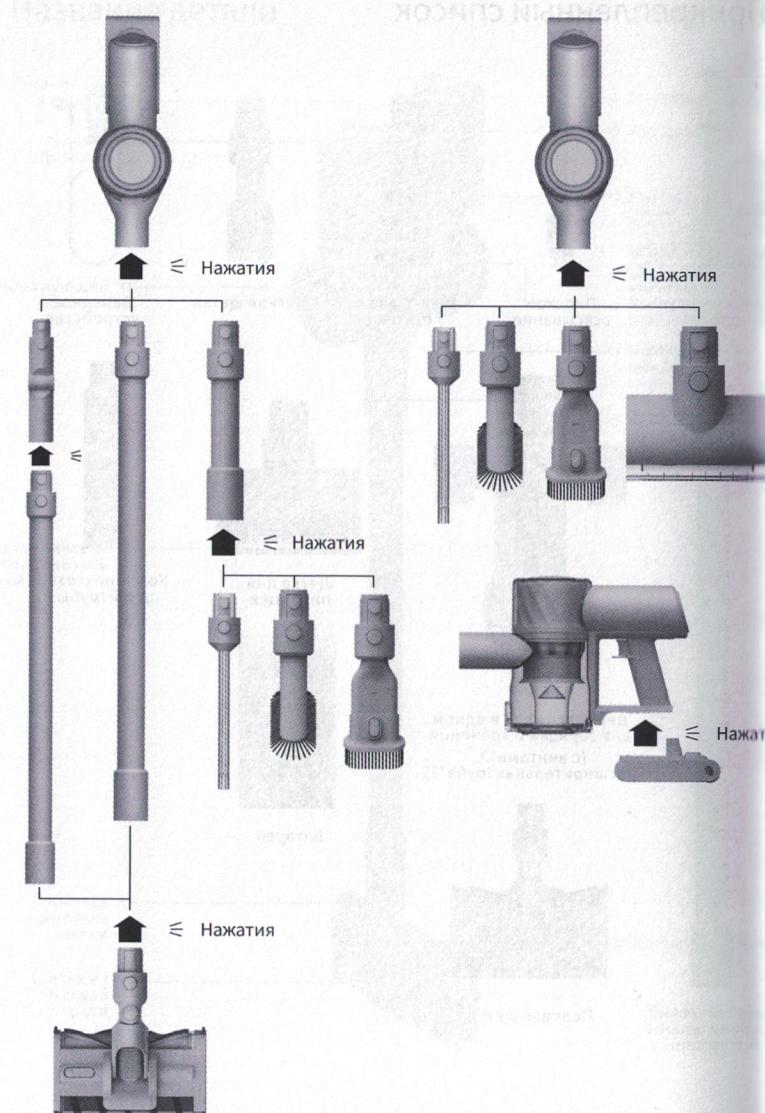

134

/становка


для зарядки и хранения

Держатель не является обязательным и может быть установлен в соответствии с каждой ситуацией.

Держатель для хранения следует устанавливать поблизости в прохладном и сухом месте, при этом убедитесь, что в задней части места установки нет электропроводки или рубопроводов. Рекомендуемое расстояние между основаниями держателя и землей более 90 см.

С помощью электрического инструмента проделайте в стене отверстие диаметром 8 мм глубиной около 30 мм. Вставьте расширительную трубку в отверстие.

Совместите винтовое отверстие в держателе для хранения с отверстием в стене и закрепите держатель для хранения на стене с помощью винтов.

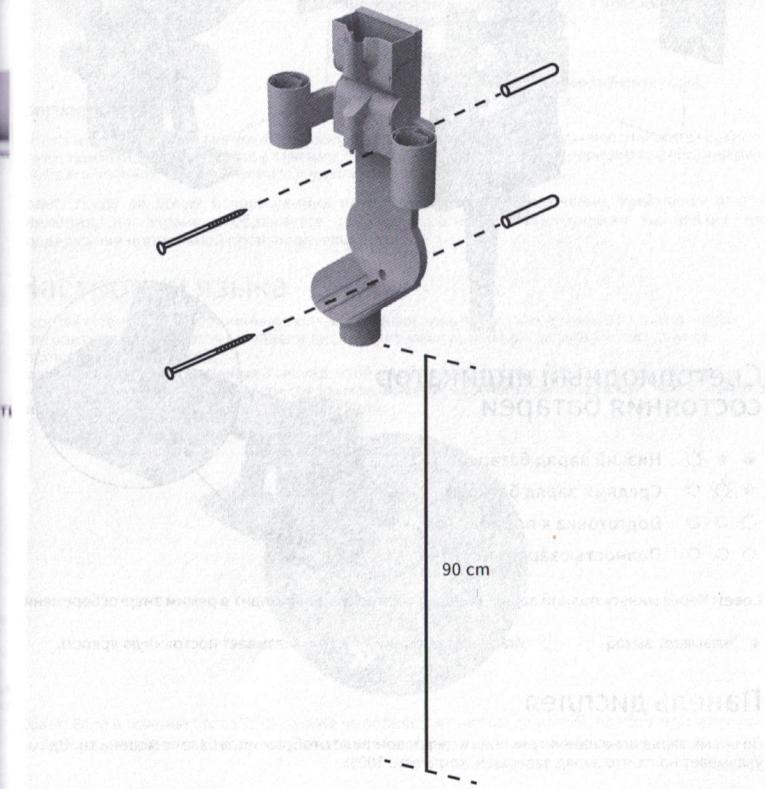


135

Зарядка

Советы:

- Пожалуйста, полностью зарядите батарею перед первым использованием и после каждого использования. Время зарядки около 4 часов.
- Пылесос не может начать работу, пока он заряжается.
- Температура батареи повышается после продолжительного использования в сверхсильном режиме. Время зарядки может увеличиться. Перед подзарядкой рекомендуется охладить основную машину в течение 30 минут.
- Ход зарядки можно увидеть по светодиодному индикатору состояния батареи или по панели дисплея.

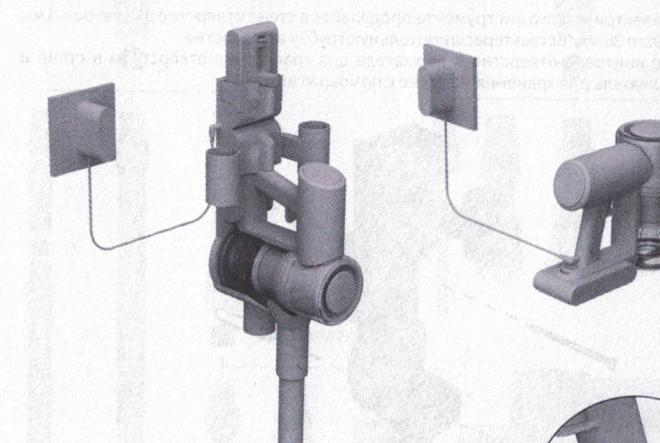

Светодиодный индикатор состояния батареи

- ● ☼ Низкий заряд батареи
- ☼ ○ Средний заряд батареи
- ☼ ○ ○ Подготовка к полной зарядке
- ○ ○ Полностью заряжено

Совет: Через минуту полной зарядки индикатор гаснет и переходит в режим энергосбережения.

● Указывает выход



☼ Указывает мерцание



○ Указывает постоянную яркость

Панель дисплея

Во время зарядки на панели дисплея в цифровом виде отображается баланс мощности. Он указывает на то, что заряд завершен, когда есть 100%.

Использование продукта

Введение в функции панели дисплея

Баланс мощности

Советы:

Электронная блокировка: длительное нажатие в течение 1.5 секунды для переключения рабочего режима

Сброс фильтрующего элемента:

- Сначала нажмите в течение 3 секунд, чтобы войти в интерфейс меню. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в интерфейс сброса фильтрующего элемента, а затем нажмите в течение 3 секунд, чтобы подтвердить сброс.

Кольцоконтроляэлек троэнергии:

- Супер сильный: красный цвет
- Мощный: синий цвет
- Энергосберегающий: зелёный цвет

Небольшая иконка батареи:

- Белая>20%
- Красная<20%
- Красное мерцание<10%

Переключение передач:

- Щелкните, чтобы переключать энергосберегающий, мощный и суперсильный режимы

LanguageНастройки:

- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в интерфейс меню. Нажмите «Выбрать язык», нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в языковой интерфейс, нажмите «Выбрать целевой язык» и нажмите и удерживайте в течение 3 секунд.

Совет: Когда во время использования продукта возникает исключение, требующее вашего внимания, на экране отображается подсказка. Следуйте инструкциям на экране для поддержания нормальной производительности.

Настройки языка

В соответствии с требованиями использования воспользуйтесь следующим методом, чтобы настроить язык подсказок на панели дисплея (по умолчанию при загрузке используется упрощенный английский).

Нажмите кнопку «○» в течение 3 секунд, чтобы войти в интерфейс выбора языка, нажмите кнопку «○», чтобы прокрутить список языков, выберите соответствующий язык, затем нажмите кнопку «○» в течение 3 секунд для сохранения.



Совет: Если в течение более 30 секунд не выполняются никаких действий, прибор автоматически выйдет из интерфейса настройки языка, и отображаемая на экране информация исчезнет.


Использование продукта

Режим уборки

Основная машина имеет 2 режима работы, которые можно выбрать в соответствии с потребностями в уборке.

Режим 1: прерывистый режим работы

Нажмите главный переключатель машины для начала работы, отпустите, и она немедленно остановится.

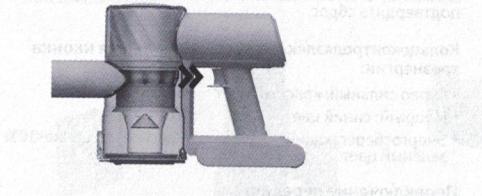

Режим 2: непрерывный режим работы

В режиме ожидания нажмите «○» в течение 1,5 секунд, чтобы перейти в непрерывный режим работы, на экране отобразится «□». Нажмите и удерживайте 1,5 секунды, чтобы закрыть непрерывный режим работы. Использование непрерывного режима работы может освободить ваши пальцы во избежание усталости, вызванной постоянным нажатием на переключатель.



Совет:

- В рабочем состоянии данного режима он может приостанавливаться или повторно запускаться коротким нажатием переключателя, и рабочий режим основной машины не изменится.
- Если вам нужно выйти из непрерывного режима работы, нажмите и удерживайте кнопку «○».

Панель дисплея


Когда температура батареи, которую подключены потребители, выше 65°С, напоминание о том, что батарея перегревается, будет отображаться на экране. Для продолжения работы, необходимо остановить машину и дождаться, пока температура вернется в норму.

Использование продукта

Зведение в сценарий использования продукта

Щетка для пола

Подходит для мытья мрамора, пола и других верхних полов.

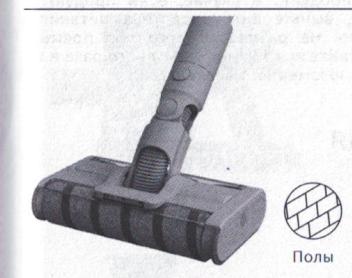

Совет: Всасывающая головка мягкой щеткой роликовой щетки также может быть установлена непосредственно на основной машине.

Щетка два в одном

Подходит для очистки пыли со штор, лавиатуры, потолка, автомобиля, чайного столика и других поверхностей.



Совет:

- Не пылесосьте воду;

• Когда батарея защищена от высокой температуры, питание отключается автоматически. Дождитесь, пока батарея не разряжется после того, как температура станет нормальной.

Щетка для питомцев

Подходит для очистки от пыли и клещей обычные ткани, такие как постельное белье, вязаный диван, одеяло и т. д.



Совет: Не рекомендуется использовать на поверхности легко зацепляющихся и легко царапающихся материалов (например, шелк и т. д.)

Плоское всасывание

Подходит для очистки узких участков, таких как угол окна, угол стены и внутренняя часть автомобиля.



Уход и обслуживание

Вопросы, требующие внимания

- Перед очисткой убедитесь, что адаптер питания отключен, и будьте осторожны и не коснитесь переключателя, чтобы не запустить пылесос.
- При необходимости замените детали. Пожалуйста, используйте детали, указанные на заводе-изготовителе, чтобы не повредить пылесос из-за несовместимости.
- Пожалуйста, полностью зарядите питание продукта в случае, если продукт не используется в течение длительного времени, выньте вилку адаптера питания и поместите прибор в прохладное и сухое место. Не размещайте его под прямыми солнечными лучами или во влажной среде. Заряжайте прибор не реже одного раза в три месяца во избежание повреждения батареи из-за чрезмерного воздействия.


Очистка главного двигателя

Протрите основную машину мягкой сухой тканью.

Очистка пылесборника

Если пыль достигает отметки «МАКС», дальнейшее использование повлияет на эффект поглощения пыли, пожалуйста, очистите ее как можно скорее после использования.

- Выгрузка: нажмите кнопку фиксатора на нижней крышке пылесборника, чтобы выгрузить пыль из пылесборника.

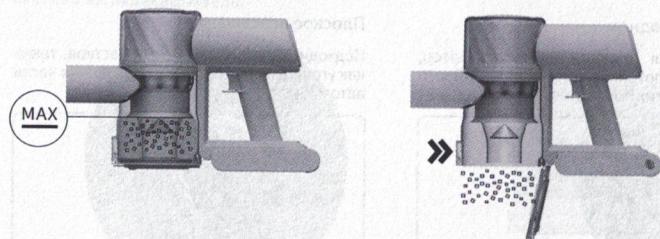


- Очистка внутренней стенки пылесборника: протрите пыль на внутренней стенке пылесборника сухой тканью или бумажным полотенцем.



Уход и обслуживание


Очистка компонентов циклонной системы

- Компоненты циклонной системы можно снять, повернув разблокирующий компонент циклона в направлении, показанном на диаграмме.

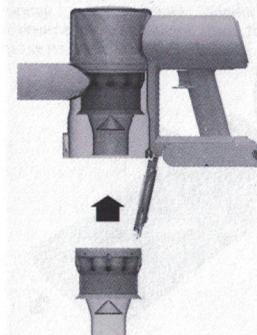

- Промойте компоненты циклонной системы, пока они не станут чистыми и полностью просушите на воздухе.


Совет: Убедитесь, что они высохли, а затем переустановите их для использования (сушите не менее 24 часов).

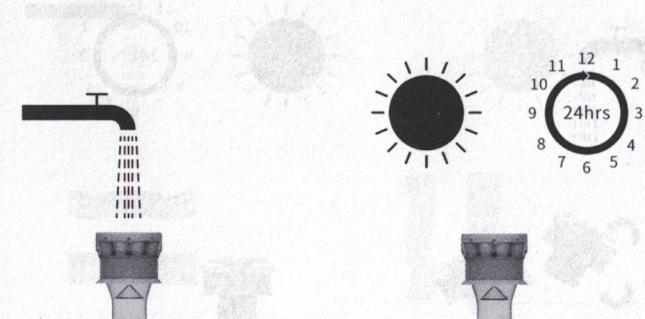

Уход и обслуживание


Очистка фильтрующего элемента главной машины

1. Зафиксируйте главный двигатель в горизонтальном положении и поверните верхнюю крышку фильтра в направлении, указанном на диаграмме.

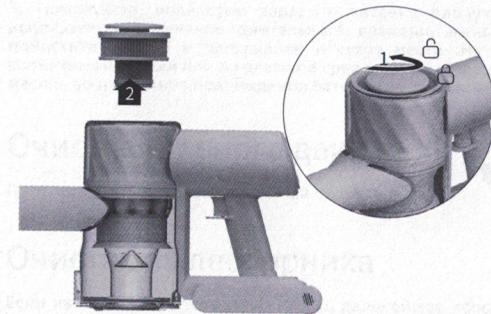

2. Промойте фильтрующий элемент и губку чистой водой. Поверните фильтрующий элемент на 360° и несколько раз поступите по раковине, чтобы удалить грязь. Просушите фильтрующий элемент и губку.

Совет: Убедитесь, что они высохли, а затем переустановите их для использования (просушите не менее 24 часов).

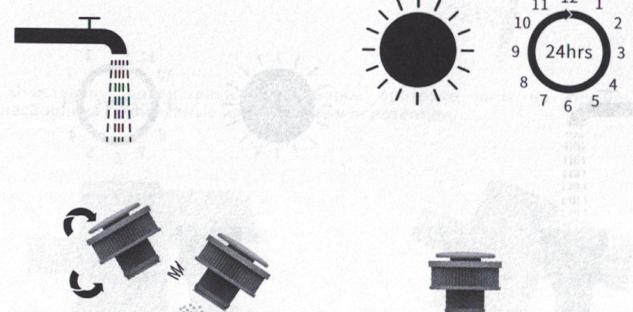


Уход и обслуживание

Очистка всасывающей головки мягкой шерстяной роликовой щетки


1. Удалите мягкую шерстяную роликовую щетку

Поднимите щетку для пола вверх, удерживая кнопку освобождения роликовой щетки, потяните ее в сторону. Выньте роликовую щетку из паза.

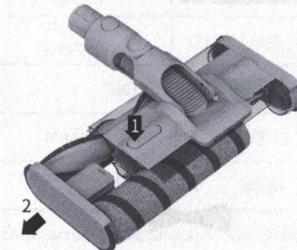

2. Очистите роликовую щетку и прозрачную крышку

С помощью ножниц срежьте волосы и волокна на щетке. Протрите пыль с паза и прозрачной крышки сухой тканью или бумажным полотенцем, хорошо просушите перед установкой и использованием.

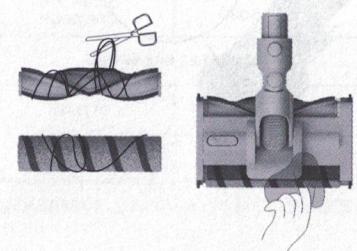


3. Очистка роликовой щетки

Когда она загрязнена, промойте щетку водой, пока она не станет чистой.



4. Сушка роликовой щетки

При сушке поместите роликовую щетку вертикально и дайте ей постоять не менее 24 часов, чтобы она полностью высохла.

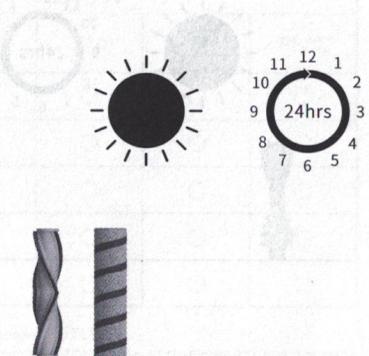

Уход и обслуживание


Очистка щетки для питомцев

- Поверните блокировку против часовой стрелки с монетой в направлении диаграммы, пока не услышите щелчок.


Совет: Рекомендуется очищать после каждого использования.




- Снимите головку с щетки для питомцев после разблокировки, промойте и очистите головку щетки.

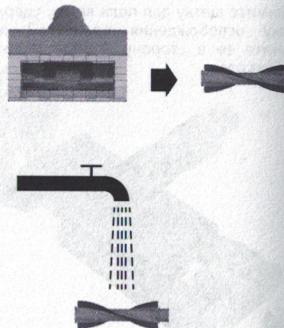

- При сушке поставьте насадку вертикально и оставьте не менее чем на 24 часа, чтобы она полностью высохла.

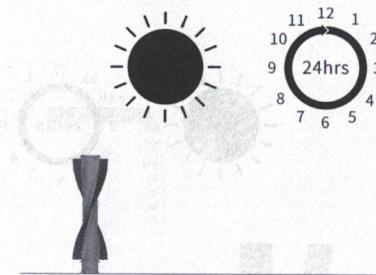

- Убедитесь, что щетка полностью высохла, а затем соберите ее в порядке, обратном разборке.

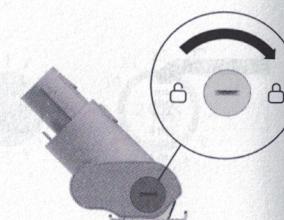

Основной параметр

Главный двигатель			
Название продукта	Ручной очиститель	Тип продукта	V 17
Зарядное напряжение	30В	Номинальное напряжение	25.9 В
Номинальная мощность	МАКС 450 Вт	Объем батареи	2500 мА/ч
Зарядное время	3.5 часов	Объем пылесборника	0.6 л (МАКС)
Размер продукта	1221 X 256 X 202mm	Вес нетто продукта	Около 1.6 кг
Щетка для пола	Щетка для питомцев		
Модель	LFT-12	Модель	CWS-012
Номинальная мощность	40 Вт	Номинальная мощность	20 Вт

Исполнительный стандарт: IEC/EN 60335-1; IEC/EN 60335-2-2; EN 61000; EN55014; EN62233

Название и содержание вредных веществ в продуктах

Название детали	Вредное вещество					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Печатная плата	×	○	○	○	○	○
Батарея	×	○	○	○	○	○
Металлические детали	×	○	○	○	○	○
Корпус	○	○	○	○	○	○
Другие аксессуары	○	○	○	○	○	○

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T11364.

○ указывает, что содержание вредного вещества во всех однородных материалах компонента ниже предела, требуемого GB/T26572.

× указывает, что содержание вредного вещества хотя бы в одном однородном материале компонента превышает предел, требуемый GB/T26572.

Цифры в данном логотипе указывают на то, что экологический срок службы продукта при нормальном использовании составляет 10 лет.



Данный прибор содержит заряжаемую литиевую батарею, которая при утилизации является вредной для окружающей среды. Выньте батарею из прибора в соответствии со следующими инструкциями и утилизируйте ее в разумных пределах, прежде чем сдавать прибор в слом:

- . Пожалуйста, отключите питание и полностью разрядите батарею, прежде чем извлечь ее, затем открутите ручку машины и дно корпуса, чтобы закрепить винт.
- . Аккуратно разделив батарею и сборку ручки, снимите батарею. Будьте осторожны, чтобы не повредить корпус батареи во избежание опасности.
- . Отправьте извлеченную батарею в специализированное агентство по утилизации.

부적절한 사용으로 인한 감전, 발화 등의 예기치 않은 피해를 방지하기 위하여 사용 전 사용 설명서를 잘 읽고 보관하여 주십시오.

주의

- 본 제품은 보호자나 보호나 안전한 사용을 위한 지도가 없는 한 신체적, 감각적, 지적 장애인 및 경험이나 지식이 없는 사람(어린이 포함)은 사용할 수 없습니다.
- 어린이가 제품을 조작이나 완구로 사용하는 것을 금지하고, 어린이의 근처에서 제품을 사용할 경우 세심한 관심이 필요하며, 보호자가 없는 상태에서 청소하거나 제품 유집 보수하는 것을 금지합니다.
- 아동이나 학령 청소년에게 제품을 사용할 경우 부상 위험성이 있으므로 주의를 기울여 주십시오.
- 제품은 충전 기기와 함께 사용할 수 있으며 충전 기기의 손상 여부를 점검하고 리튬 배터리 또는 충전기의 파손 시 청소 기 사용을 금지합니다.
- 청소 기기에서 진드기 제거용 배터리, 금속 커넥트 및 청소기 기본체는 충전부이므로 물이나 다른 액체에 담가 세척하지 말고 일상적인 청소 후 필터가 완전히 건조되도록 해주십시오.
- 브러시를 청소 할 때에는 먼저 본체를 닫아 회전하는 브러시가 사용자에게 손상되지 않도록 하며, 브러시, 먼지 컵 및 필터가 제대로 설치되지 않은 상태에서는 제품을 사용하지 않도록 하십시오.
- 원본 충전기에 한해서만 사용할 수 있으며 비공식 어댑터는 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 리튬 배터리에 불이 날 수 있습니다.
- 물 흡수, 가솔린 등 가연성 또는 폭발성 액체를 사용하지 마십시오. 예를 들면 염소 표백제, 암모니아, 하수 구청 소제 또는 기타 액체 흡입을 금합니다.
- 청소 기기로 석회, 시멘트, 석음분, 벽난로 재 및 재, 다량의 밀가루, 탄소 분 등을 청소하고, 연기나 연소 물, 예를 들어 숯, 담배 꽁초, 성냥을 흡입하는 것을 금지합니다.
- 사용 전 청소 할 구역을 점검하시고, 큰 종이 조각, 종이 둥치, 비닐 천 또는 날카로운 물건(예: 유리, 못, 나사, 동전 등)의 물건과 빨대 구경보다 지름이 큰 것이 발견되면 흡입구가 막히거나 제품의 정상적인 사용에 지장을 주지 않도록 미리 제거해 주십시오.
- 제품의 기류 채널과 활동부는 모발, 혈령한 의류, 손가락 및 신체 다른 부분으로부터 벌리하고, 금속 연결봉이나 다른 부품을 눈, 귀에 대거나 입에 넣지 마십시오.
- 흡입구에 어떠한 물체도 설치하는 것을 금합니다. 어떤 흡입구가 막혔을 때 청소기 사용을 금지하며 먼지, 솜털, 모발 또는 기타 물품에 의하여 기류가 약해질 수 있으므로 즉시 청소해 주십시오.
- 청소기를 의자, 식탁 등의 불안정한 표면에 기대어 추락 후 청소기가 파손되거나 사용자에게 피해를 주지 않도록 하고, 넘어지거나 파손되거나 기타 이상이 있을 때에는 공식 권한 수여 수리에 연락하고 스스로 분해하지 마십시오.
- 설명서에 명시된 가이드라인에 따라 엄격하게 충전하여 주십시오. 지정된 온도 범위를 초과한 상태에서 충전하지 않으면 배터리가 손상될 수 있습니다.
- 당사가 추천한 첨부 파일 및 리필만 사용합니다.
- 먼지 툭 뚜껑과 필터가 설치 되기 전까지는 사용하지 마십시오.
- 장기간 사용하지 않거나 유지 보수 하기 전에 플러그를 뽑아 주십시오.
- 계단을 청소 할 때 제품 사용 시 각별히 주의하여 주십시오.
- 본 제품은 실외, 육실 또는 수영장 주변에서 본 제품을 설치, 충전 또는 사용하지 마십시오.
- 화재 위험 경고: 본 제품의 필터에 어떠한 향기 제품도 바르지 마십시오. 이미 알고 있는 이런 제품의 화학 물질은 인화성이 있어 제품에 불이 날 수 있습니다.
- 본 제품은 가정 용도로만 설계되었습니다.

часто задаваемые вопросы

Если пылесос не работает должным образом, обратитесь к таблице ниже для обработки исключений.

Общая неисправность	Возможная причина	Решение проблемы
Пылесос не работает	Нет питания прибора или его недостаточно	Полностью зарядите прибор перед использованием
	Автоматическая защита срабатывает при высокой температуре из-за блокировки	Очистите всасывающий вход или канал и перезапустите прибор после охлаждения
	Забит всасывающий вход или канал.	Удалите посторонние предметы из всасывающего входа или канала.
Слабое всасывание прибора	Пылесборник заполнен, фильтрующий элемент забит пылью.	Очистите мусор из пылесборника и очистите фильтрующий элемент.
	Блокировакаксессуаров	Очистите блокировку аксессуаров.
Аномальный звук работы двигателя	Основная всасывающая часть или металлический стержень заблокированы.	Очистите препятствия в основной всасывающей части и металлических стержнях.
Напоминание на экране	Напоминание о зарядке	Напоминание о зарядке, блокировка только будет снята после зарядки
	Заблокированное воздушное зондирование	Зашита главного всасывающего двигателя от блокировки
	Обмотка насадки щетки	Зашита электродвигателя щетки от сверхтонков
	Напоминание о замене фильтра	Напоминание только будет снято после замены фильтра иброса
	E04	Зашита главного всасывающего двигателя от холостого хода
	E05	Зашита от перегрева
В состоянии зарядки индикатор не горит.	E06	Зашита от перегрева
	Главная машина и разъем адаптера питания плохо соединены	Проверьте, подключен ли адаптер питания.
	Батарея полностью разряжена и находится в спящем состоянии.	Обычное обслуживание
Исключая обе вышеупомянутые ситуации, если проблемы все еще существуют.	Исключая обе вышеупомянутые ситуации, если проблемы все еще существуют.	Пожалуйста, свяжитесь с сервисной службой компании для обслуживания.
	Зарядка очень медленная	Перед зарядкой подождите, пока температура батареи не вернется к норме.